

# Trådlös armbågskontakt

Montageanvisning

## Manual





## Innehållsförteckning

<b>Montering.....</b>	<b>3</b>
Hissknapp.....	3
Armbågskontakt.....	4
Felsökning.....	5

## Montering


### Hissknapp

Notera radiokanal på baksidan av knappen.

Koppla in knappen till hissen enligt elschema.

Se till att antennen är inrullad i antennpluggen för bästa möjliga radiokontakt.

Montera hissknappen i karmen.

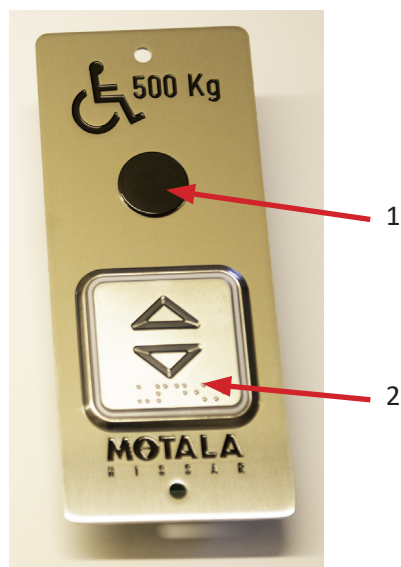


1. Antennplugg
2. Hissknapp

---

### Observera!

Antennkabeln får inte klippas av, den måste ha en specifik längd.

---

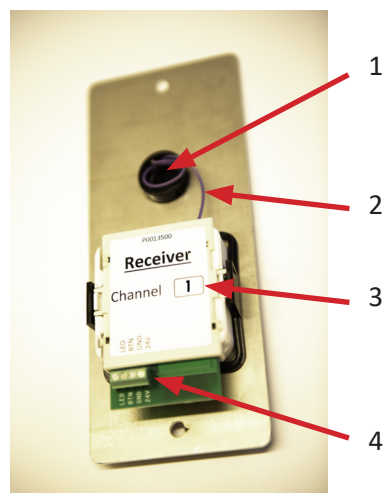

### Hissknapp

1. Antennplugg
2. Antennkabel (190 mm)
3. Vald radiokanal
4. Anslutning till hiss



## Montering

### Armbågskontakt

Öppna locket på armbågskontakten med hjälp av en liten skruvmejsel.

Det finns 2 små slitsar i locket för att "bända" upp det.

Montera armbågsknappen på väggen.

Ställ sedan in radiokanal på radiokortet. Använd en liten skruvmejsel och ställ kanalväljaren på samma kanal som hissknappen den skall styra.


Avsluta med att ta bort batteriskyddet och montera tillbaka locket.

---


### Observera!

Antennkabeln får inte klippas av, den måste ha en specifik längd.


---

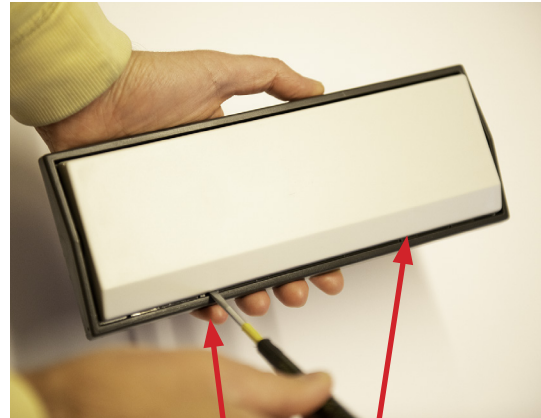

Slitsar för att öppna lock

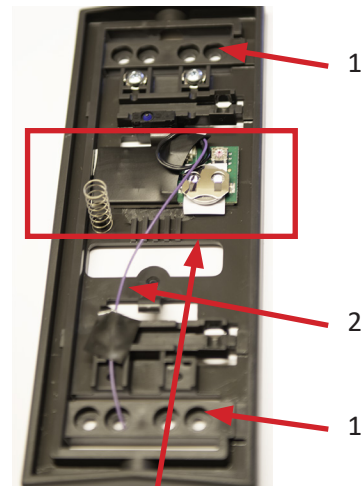

Armbågsknapp  
1. Montagehål  
2. Antennkabel

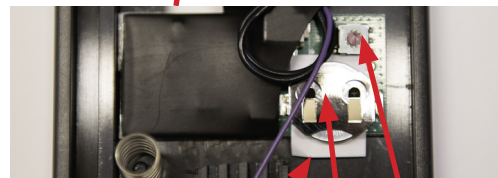

Radiokort

1. Batteriskydd (papper)
2. Batteri (CR2032)
3. Kanalväljare

## Felsökning

### Knapp tänds inte vid tryck på armbågskontakt

Kontrollera armbågskontakt

1. Kontrollera att batteriskyddet är borttaget.
2. Kontrollera att kanalen står på samma som hissknappen. (se föregående sida)
3. Har knappen varit i drift? Kontrollera och eventuellt byt batteri.

Kontrollera hissknapp:

1. Kontrollera inkopplingen till hissen mot elschema
2. Kontrollera kanalväljaren på hissknappen så att den står på samma som armbågskontakt.
3. Kontrollera antennen, att den är ihoprullad i antennpluggen.

### Armbågskontakt påverkar flera hissknappar


Kontroll:

1. Kontrollera radiokanal på alla hissknappar (Troligen är fler knappar programmerade med samma kanal)
2. Kontrollera därefter radiokanal på armbågskontakt/er

OBS! Alla knappar måste startas om i de fall man byter radiokanal. Armbågskontakt startas om genom att ta ur och sätta tillbaka batteriet.



Ta bort bakstycke på knapp genom att "bända" loss det med en skruvmejsel.

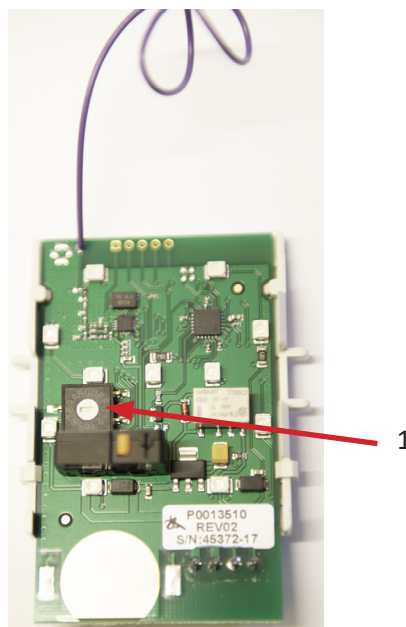

Hissknapp

1. Kanalväljare

---

#### Observera!

Antennkabeln får inte klippas av, den måste ha en specifik längd.

---